


عملکرد	شماره	عملکرد
سیگنال آنالوگ گیج بنزین (در خودروهای بنزین سوز) ارسالی از پایه ۱ گیج بنزین Fuel Input	5	چراغ سبز CNG CNG GND
کروز کنترل Cruise Control	6	چراغ هشدار خرابی کاتالیز (در صورت وجود) Catalytic Converter GND
استفاده نشده است Not Connected	7	چراغ نور بالا High Beam
استفاده نشده است Not Connected	8	چراغ EBD EBD GND

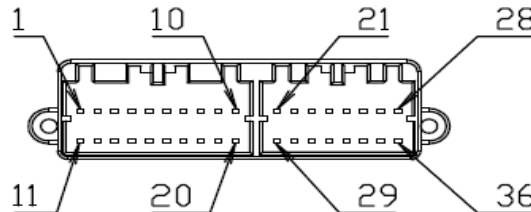

عملکرد	شماره	عملکرد	شماره
چراغ هشدار شارژ باتری Battery Charge GND	11	ورودی سیگنال سرعت Speed Input	1
هشدار باز بودن درب ها Door Open GND	12	ورودی سیگنال دور موتور Tacho Input	2
فعال در هنگام مود دزد گیر (سمند) + Anti theft +	13	اطلاعات گیربکس اتوماتیک (در صورت وجود)	3
چراغ ترمز دستی Brake GND	14	اطلاعات نشانگر میزان بنزین باک Gasoline PWM	4
چراغ هشدار فشار روغن Oil Pressure	15	اطلاعات نشانگر میزان حجم گاز مخزن CNG PWM	5
چراغ چک Check Engine	16	چراغ راهنمای چپ Turn Left +	6
در صورت وجود ESP GND	17	چراغ هشدار استپ STOP GND	7
چراغ هشدار باز بودن کمربند ایمنی Seat Belt GND	18	اطلاعات دمای بیرون اتاق Ambient Temp	8
چراغ هشدار غیر فعال شدن ایربگ GND	19	اطلاعات دمای موتور Temp. Input	9
هشدار اتمام لنت ترمز Brake Pad Wear GND	20	چراغ راهنمای راست Turn Right +	10
Power Ground PGND GND	29	چراغ هشدار ایربک Air Bag GND	21
نور زمینه نمایشگر جلو آمپر ILL(+) +	30	چراغ ایموبالایزر Immobilizer GND	22
استفاده نشده است Not Connected	31	چراغ هشدار دمای بالای موتور High Temp GND	23
چراغ مه شکن جلو Front Fog +	32	استفاده نشده است Not Connected	24
چراغ ABS Anti Lock GND	33	استفاده نشده است Not Connected	25
چراغ نور پایین Low Beam +	34	چراغ مه شکن عقب Rear Fog +	26
برق بعد از سوئیچ - مرحله دوم Ignition +	35	تغذیه ۱۲ ولت باتری Battery +	27
Signal Ground SGND GND	36	منفی گیج بنزین (در خودروهای بنزین سوز) Fuel Ground GND	28



برق خودرو سلامی